

Liaison série H.F. Avec modules XBee Pro


Module H.F. :

Le témoin rouge doit clignoter



Branchement en Emetteur (à coté de l'ordinateur)

Brancher sur l'ordinateur

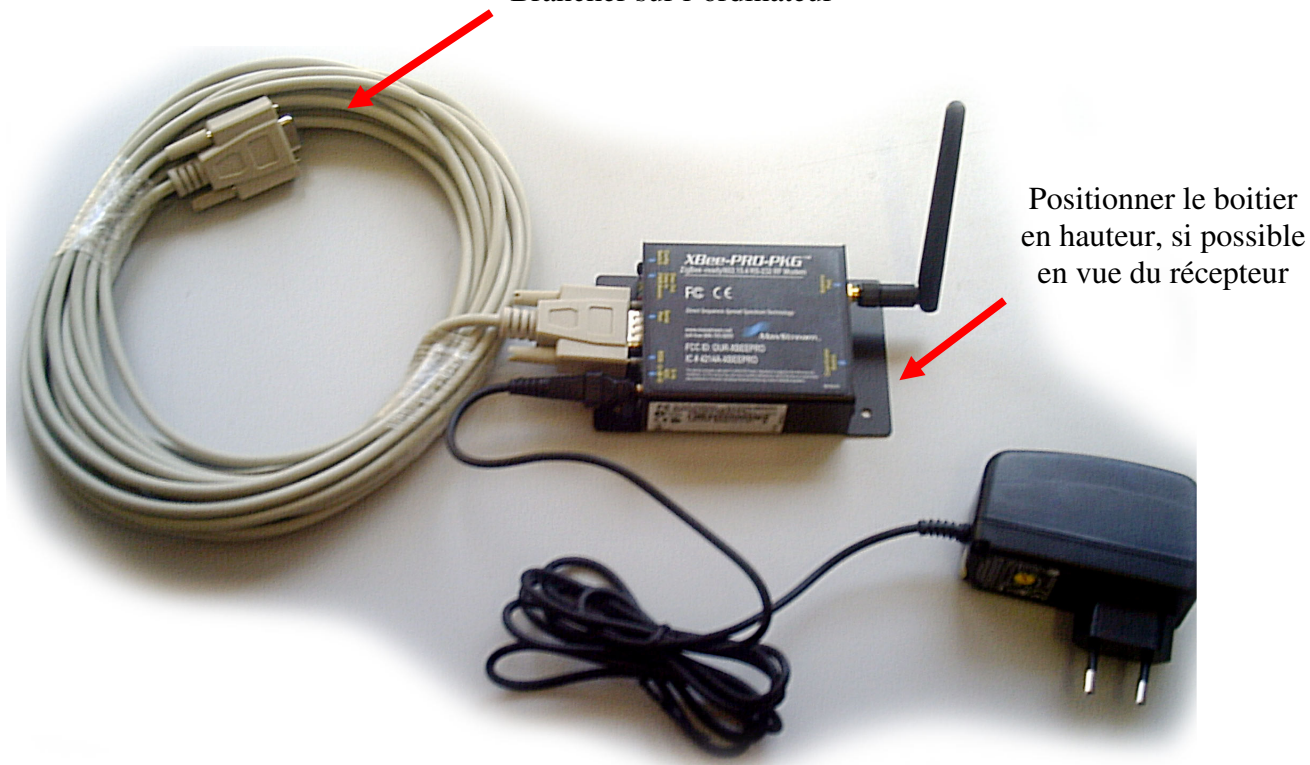

Branchement en Récepteur (à coté du lecteur de cartes)

